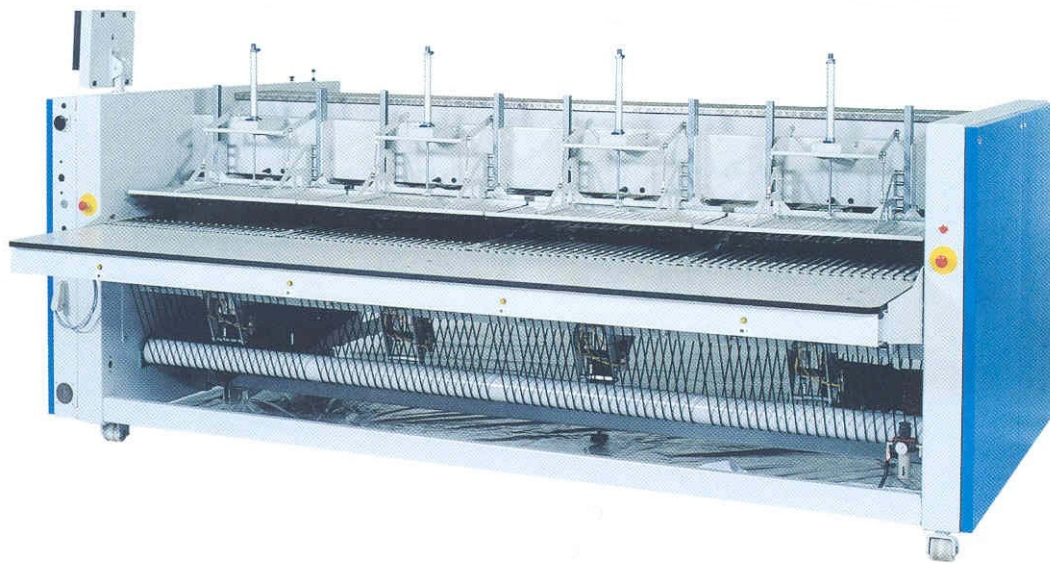

JENSEN OLYMPIC

NAPKIN & BOTTOM-UP

FOLDER

MANUAL

MANUAL



Date of issue

2005.10.14

Fremstillingsdato

Machine no.

720144NBU

Maskinnr.

Distributor / Forhandler

Project / Projekt

Manufacturer / Fabrikant

JENSEN USA INC.
4211 Pleasant Road
P.O.Box 188
SC 29716 Fort Mill
USA
Tel: +1 803 548 3653
Fax: +1 803 548 3843

USA

JENSEN DENMARK A/S
Industrivej 2
DK-3700 Rønne
Denmark
Tel: +45 56 94 31 00
Fax: +45 56 94 31 01

TROUBLE SHOOTING

FEJLFINDING

5.2.1 General description of machine function

5.2.1 Generel beskrivelse af maskinfunktion

WARNING

Before each intervention on the machine with tools, the power connection must be disconnected. Besides, the main switch should be locked with a padlock to prevent unauthorized switch-on. The service technician is familiar with the general safety precautions in chapter II as well as the special instructions in paragraph 7.1 (safety advices



ADVARSEL

Før ethvert indgreb i maskinen med værktøj skal strømforsyningen afbrydes! Derudover skal hovedafbryderen aflåses med en hængelås for at forhindre uautoriseret genopstart. Serviceteknikeren er bekendt med de generelle sikkerhedsforskrifter i kapitel II såvel som på de specielle instruktioner i afsnit 7.1 (sikkerhedsforskrifter

Some of the machine motors are equipped with thermo sensors that disconnect the motor in question when it is overheated.

Nogle af maskinmotorerne er udstyret med termosensorer, som afbryder den pågældende motor, når den overophedes.

Cause

- ⇒ Dust or threads block ventilator cover on motor.
- ⇒ Piece of linen is wrinkled around a roll or the like.
- ⇒ Motor is seized.

Årsag

- ⇒ Ventilatordæksel på motor er blokeret af støv eller trævler.
- ⇒ Tøjstykke er krøllet sammen omkring en valse eller lignende
- ⇒ Motor er brændt sammen.

Remedy

- ⇒ Check and clean the motor ventilator for dust or threads, if necessary
- ⇒ Remove jammed linen.
- ⇒ Change motor.

Afhjælpning

- ⇒ Kontroller og rengør om nødvendigt motorens ventilator for støv eller trævler.
- ⇒ Fjern fastkørt tøj.
- ⇒ Udskift motor.

Wait to restart until the motor has cooled down and the thermal sensors connect again.

Afvent genopstart indtil motoren er kølet af, og termofølerne slår til igen..

Another possible reason why the machine cannot be started is that one or more fuses in the terminal block have blown.

En anden mulig årsag til at maskinen ikke kan startes kan være, at en eller flere sikringer i klemrækken er brændt over.

TROUBLE SHOOTING

FEJLFINDING

Fault

⇒ The machine does not start.

Cause

⇒ One or more fuses in the terminal block have blown.

Remedy

⇒ Change blown fuses. Values for power and voltage are stated on the terminal block.

Fejl

⇒ Maskinen vil ikke starte.

Årsag

⇒ Én eller flere sikringer i klemrækken er brændt over..

Afhjælpning

⇒ Udskift overbrændte sikringer. Værdier for strøm og spændinger er angivet på klemrækken.